

CAUTION: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- **When decorating trees, use miniature light bulb strings or LED light strings only. "C" size bulbs are not recommended.**
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product

with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.

- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- **CAUTION:** This is an electrical product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not let lamps rest on the supply cord or any wire.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
- Do not close doors or windows on the

product or extension cords as this may damage the wire insulation.

- Never operate this product if the power cord or plug is damaged.
- Use only manufacturer specified replacement bulbs.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

Hinged Trees

Working your way up from the bottom, gently lower all branches from their upright setting (Figure 1). Each branch must be shaped to a natural position by spreading out the left and right tips away from the center tip (see Shaping Instructions below). Continue to lower branches on upper section(s) in the same manner making sure not to place undue pressure on the brackets.

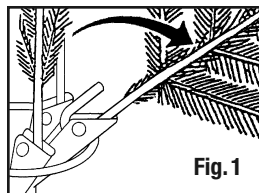


Fig. 1

Wrapped Trees

Working your way up from the bottom, gently lower all branches from their upright setting by grasping the branch and pulling it downward (Figure 2). Each branch must be shaped to a natural position by spreading out the left and right tips away from the center tip (see Shaping Instructions below). Continue to lower branches on upper section(s) in the same manner.

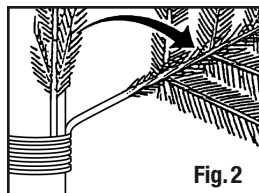


Fig. 2

Shaping Instructions

1. Every tree style is shipped from the factory with the tips of each branch compressed to the center (Figure 3).
2. Each branch tip must be shaped to its proper position to give the tree a natural look. This is done by gently grasping the left and right wing tips and spreading them out away from the center tip (Figure 4).
3. Each individual tip should then be spread out separately. Tips should then be bent slightly upward to add a more natural looking appearance. Figure 5 shows a typical tree branch after shaping.
4. As you shape closer to the top, the branches will not have wing tips, but will otherwise shape in the same manner as lower sections.

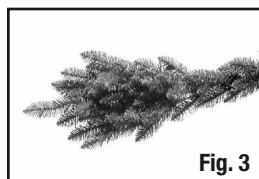


Fig. 3



Fig. 4

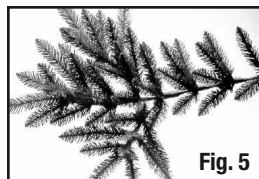


Fig. 5

Bulb Replacement

1. Unplug light string from power source.
2. Pull up on the Bulb Lock unlatching the bulb from the bulb socket. Gently pull the bulb straight out (Figure 6).
3. Before inserting the new bulb into socket, make sure that the two wires on either side of the bulb base are straight up and flush with the base (diagram at right).
4. Carefully insert new bulb into socket and push down Bulb Lock until it snaps into place (Figure 7).

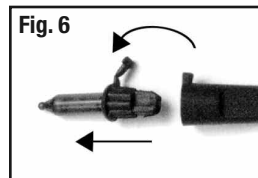



Fig. 6

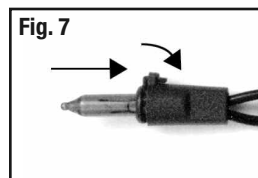


Fig. 7

Fuse Replacement

1. Unplug light string from power source.
2. Fuses are located in light string plug. Slide the fuse access cover away from cord side (in direction of arrow, Figure 8) exposing fuses.
3. Remove fuses from compartment and examine. Replace burnt out fuse with new one.
4. Close fuse compartment by sliding access cover back in towards cord side of plug (Figure 9).

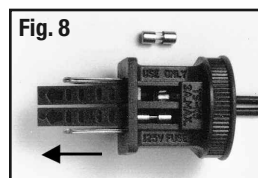


Fig. 8

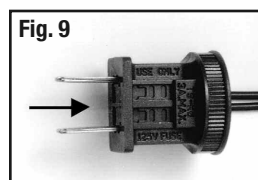


Fig. 9

Storage

Remove all holiday decorations. Gently press tips back into center branch. Raise all branches to original upright position taking care not to place undue pressure on the attached ends of the branches. When disassembling tree, a twisting motion will help to separate the sections from each other. All tree parts can be replaced in carton and should be stored in a cool, dry place.



NATIONAL Tree COMPANY®

2 Commerce Drive, Cranford, New Jersey 07016
www.nationaltree.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ATENCIÓN: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y OBSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No use productos de temporada al aire libre a menos que se indique que son aptos para usar en interiores y al aire libre. Cuando los productos se usan en aplicaciones al aire libre, conecte el producto a un interruptor de circuito de fallas con conexión a tierra (GFCI). Si no se ha proporcionado un GFCI, consulte a un electricista calificado para realizar una instalación correcta.
- Este producto de uso estacional no está previsto para instalación o uso permanente.
- **Cuando decore su árbol, use set de luces con lámparas miniatura o lámparas LED solamente. Lámparas de tamaño "C" no son remendadas.**
- No debe montarse ni colocarse cerca de estufas a gas o eléctricas, chimeneas, velas u otras fuentes similares de calor.

- No fije los cables del producto con grampas o clavos, y no lo coloque sobre ganchos filosos o clavos.
- No permita que las lámparas se apoyen sobre el cordón eléctrico o sobre ningún cable.
- Desenchufe el producto al irse de la casa, al retirarse por la noche, o al dejarlo sin atender.
- **ATENCIÓN:** Éste es un producto eléctrico – ¡no es un juguete! Para evitar riesgos de incendio, quemaduras, lesiones personales y choque eléctrico, no se debe jugar con el producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- No use este producto para ningún fin que no sea el indicado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable, cordón o cable de luces.
- No cierre las puertas o ventanas sobre el

producto o sobre los cables de extensión, pues esto puede dañar el aislamiento de los cables.

- Nunca haga funcionar este producto si el cable eléctrico o el enchufe están dañados.
- Use solamente las bombillas de recambio especificadas por el fabricante.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se entregan con éste.

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Cuando guarde el producto, quítelo cuidadosamente del lugar donde estaba colocado, incluidos los árboles, ramas o arbustos, a fin de evitar todo esfuerzo indebido sobre los conductores, conexiones y alambres del producto.
- Cuando el producto esté fuera de uso, guárdelo cuidadosamente en un lugar fresco y seco, protegido contra la luz solar.

Árboles con bisagras

Desde la sección inferior comienza con cuidado a doblar hacia abajo todas las ramas que están en posición vertical (Figura 1). Las puntas izquierdas y derechas de cada rama deben extenderse separadas del centro para darles un aspecto natural (consulta las Instrucciones para dar forma al árbol). Repite con las ramas más bajas de la(s) sección(es) superior(es), sin ejercer demasiada presión sobre los soportes.

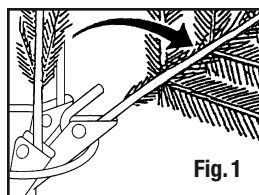


Fig. 1

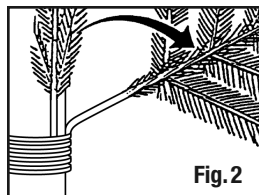


Fig. 2

Árboles Envueltos

Desde la sección inferior comienza con cuidado a doblar hacia abajo todas las ramas que están en posición vertical; agárralas y hala hacia abajo (Figura 2). Las puntas izquierdas y derechas de cada rama deben extenderse separadas del centro para darles un aspecto natural (consulta las Instrucciones para dar forma al árbol). Repite con las ramas más bajas de la(s) sección(es) superior(es).

Instrucciones para dar forma al árbol

1. Todos los modelos de árboles se envían de fábrica con las puntas de cada rama cerradas hacia el centro (Figura 3).
2. Cada punta de las ramas debe colocarse en su posición correcta para dar al árbol un aspecto natural. Ello se logra al agarrar con cuidado las puntas izquierdas y derechas, y extenderlas hacia afuera, separándolas de la punta central (Figura 4).
3. Cada punta debe separarse individualmente. Las puntas deben luego doblarse un poco hacia arriba para un aspecto más natural. La Figura 5 muestra una rama típica de un árbol después de arreglada.
4. A medida que se acerque a la parte superior, las ramas no tendrán alas, pero deberá darle forma en la misma manera que las secciones inferiores.

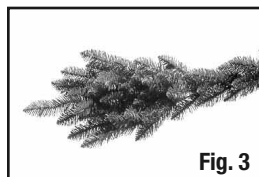


Fig. 3



Fig. 4




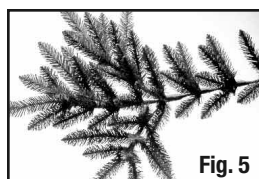


Fig. 5



Instrucciones Para Remplazo de Lámparas

1. Desenchufe el cordón eléctrico de la fuente de energía.
2. Jale de la traba de bombillas (si se incluye) para soltar la bombilla del casquillo. Levante delicadamente la bombilla hacia arriba (Fig. 6).
3. Antes de insertar la nueva bombilla en el casquillo, asegúrese de que los dos cables a los lados de la base de la bombilla estén levantados y al ras con la base (diagrama de la derecha).
4. Inserte cuidadosamente una bombilla nueva en el casquillo y oprima la traba de bombillas (si se incluye) hasta que encaje en su lugar haciendo un chasquido (Fig. 7).

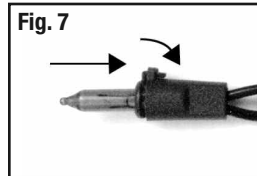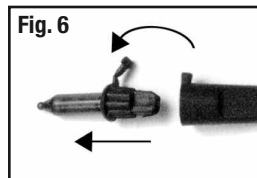

Instrucciones Para Remplazo de Fusibles

1. Desenchufe el cable de las luces.
2. Los fusibles están ubicados en el enchufe del cable de las luces. Deslice la cubierta de acceso a los fusibles para apartarla del lado del cable eléctrico (en la dirección de la flecha, Fig. 8) y poder ver los fusibles.
3. Retire los fusibles del compartimento y examínelos. Reemplace todo fusible quemado con uno nuevo.
4. Para cerrar el compartimento de fusibles, deslice la cubierta de acceso hacia el lado del enchufe del cable eléctrico (Fig. 9).

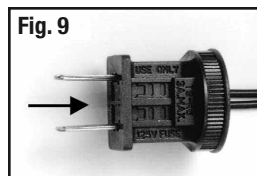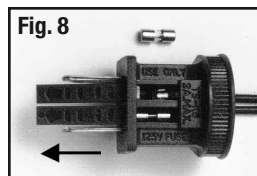

Almacenamiento

Quite todas las decoraciones navideñas. Con cuidado, vuelva a plegar delicadamente las puntas de las ramas hacia el centro de la rama. Levante todas las ramas a su posición vertical original, tenga cuidado de no hacer demasiada presión sobre los extremos de las ramas unidos al árbol. Al desarmar un árbol, un movimiento de torsión ayudará a separar las secciones entre sí. Todas las piezas del árbol pueden volver a colocarse en la caja, y se las deberá guardar en un lugar fresco y seco.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES